

FLUXstrip

HiCRI 6500K

Datenblatt und Anwenderhinweise



- hocheffizienter LED-Streifen
- breite Anwendungsmöglichkeit durch Modularität
- Montage auf Standard-Nutprofilen

Hinweis: Nur qualifiziertes Fachpersonal darf Arbeiten wie Installation und Instandhaltung spannungsführender Bauteile ausführen. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die einschlägigen Qualifikationen verfügen. Einschlägige Normen sowie die beige-fügten Anwenderhinweise sind zu beachten.

1 Spezifikationen

1.1 Absolute Grenzwerte

Eigenschaft	Max.
Strom ¹	1000 mA
Spannung ²	20.0 V
Leistungsaufnahme	20.0 W
Luftfeuchtigkeit	95 %RH ³
Board-Temperatur	75 °C

1.2 Typische Eigenschaften

Eigenschaft	Typ.	Max.
Strom	500 mA	1000 mA
Leistungsaufnahme	10.1 W	21.0 W
Lichtstrom	1404.0 lm	2756.0 lm
PPF	24.8 μmol/s	48.7 μmol/s
PPE	2.5 μmol/J	2.3 μmol/J
Farbtemperatur	6500 K	
Farbwiedergabeindex	CRI 98	
Abstrahlwinkel	120 °	
Arbeitsbereich CC ¹	18.0 - 21.0 V	
Arbeitsbereich CV ²	0.0 - 1.0 A	

Testbedingungen: $T_j = 25\text{ °C}$


Toleranzen: Spannung $\pm 0.5\%$, Photonenfluss $\pm 7\%$, CRI ± 3

¹ Betrifft Betrieb mit Konstantstrom (CC)


² Betrifft Betrieb mit Konstantspannung (CV)

³ Nicht kondensierend

Spannung vs. Strom

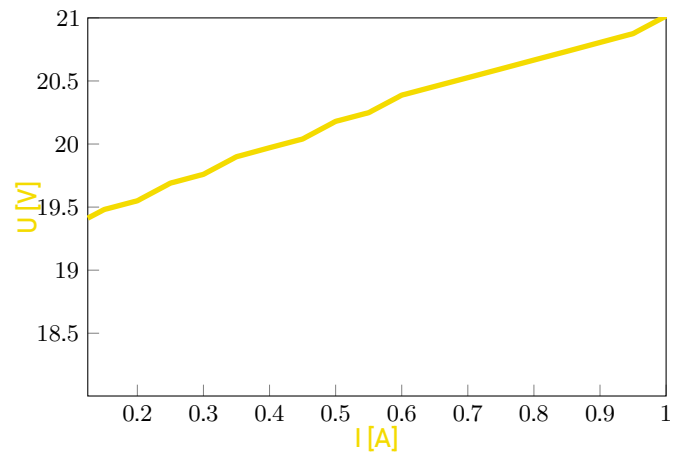


Photoneneffizienz vs. Strom

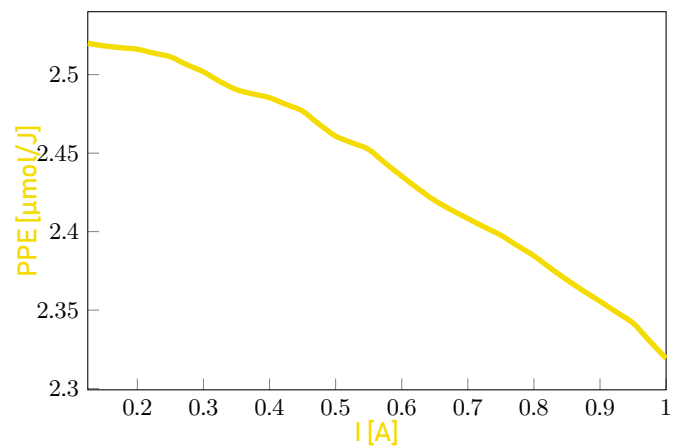


1.3 Spektrum 6500K

Photonenspektrum

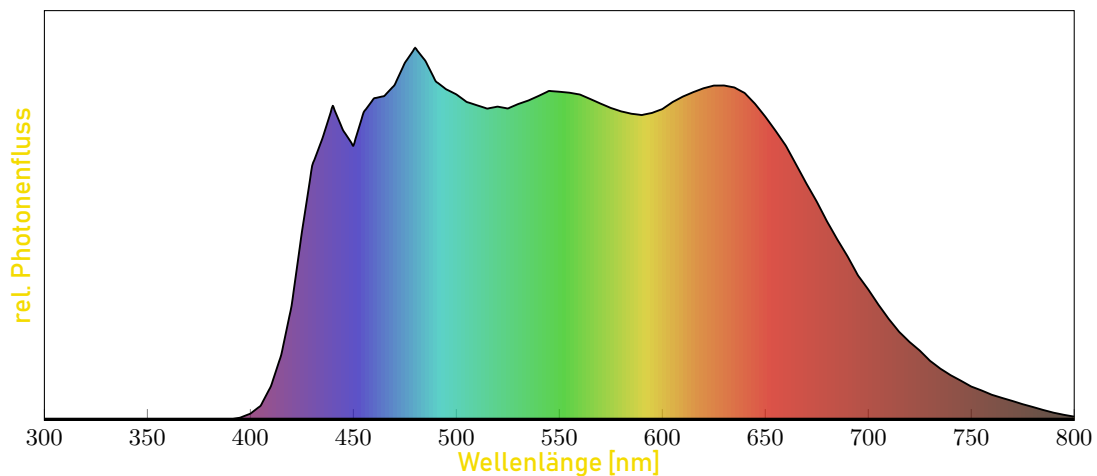

1.4 Abmessungen

Außenmaße: 480.0 mm x 20.0 mm x 6.1 mm
PCB Stärke: 1.6 mm

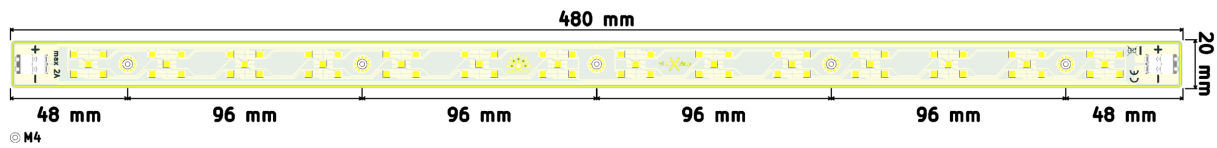

1.5 Anschlussdaten

Anschluss: Stecker für eindrätige und feindrätige Leiter
Zul. Leiterquerschnitt: 0.2 mm² - 0.75 mm² (AWG 24-18)
 - mit Aderendhülsen: 0.25 mm² - 0.34 mm²
Abisolierlänge: 7 - 9 mm
Verdrahtung: Direktes Stecken von *eindrätigen Leitern*.
 Öffnen des Betätigungsdrückers bei feindrätigen Leitern.
 Lösen aller Verbindungen mit Betätigungsdrücker.

2 Anwenderhinweise

2.1 Allgemeine Hinweise

- Die absoluten Grenzwerte sind einzuhalten.
- Die Bestromung und Kühlung unterhalb der maximalen Spezifikation ermöglicht einen zuverlässigen und effizienten Betrieb.
- Bei Montage mit Schrauben bitte Kunststoff-Beilagscheiben verwenden, um die Platine vor Beschädigungen zu schützen.
- Reihenschaltung ist vorzuziehen.
- Betrieb mit Konstantstrom ist vorzuziehen.
- Ausreichende Wärmeabfuhr sicherstellen.

2.2 Sicherheit

Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen sind ausschließlich in spannungsfreiem Zustand und von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Verbrennungsgefahr bei Berührung von wärmeleitenden Bauteilen beachten. Im Betrieb kann lebensgefährliche Spannung anliegen. Berührschutz ist sicherzustellen.

Haftungsausschluss

Der Inhalt der Produktdokumentation und der Anwenderhinweise wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dient der allgemeinen Information; er ersetzt jedoch keine individuelle Beratung und begründet auch weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewährleistung, Garantie oder Zusicherung von Eigenschaften der hierin beschriebenen Produkte oder deren Anwendbarkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung der hier genannten Dokumente entstehen, haftet die Crescience UG (haftungsbeschränkt) nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für etwaige Schäden aufgrund mangelnder Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Änderungen in der Technik oder im Produktdesign sind jederzeit und ohne Vorankündigung möglich.

Kontakt

CRESCIENCE UG (haftungsbeschränkt)
Nordendstr. 3
86956 Schongau
www.cre.science

E-Mail: info@crescience.de
WEEE-Register Nr.: DE 41415334